

Korkkultur Box

Montageanleitung

korkkultur GmbH & Co. KG
Weißensburgerstr. 100
74626 Bretzfeld-Weißensburg
Tel. 07946 / 944808-0
Fax: 07946 / 944808-88
E-Mail : info@korkkultur.de
Internet : www.korkkultur.de


Stand Januar 2019

Fundament

Um die Korbkultur Box fachmännisch aufzubauen benötigen Sie ein standfestes und frostsicheres Fundament. In dieses Fundament bringen Sie die Korbanker ein bzw. dübeln die entsprechenden Pfosten auf. Der Nachweis der Tragfähigkeit des Fundamentes obliegt der Versetzfirma bzw. des Auftraggebers. Damit ein optisch ansprechendes Ergebnis erzielt werden kann, muss auf eine exakte Ebenheit der Fundamentoberfläche geachtet werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen beim Aufbau der Korbkultur Box ist die ausführende Firma verantwortlich.

Wichtig:

Nur ein absolut gerades und sauberes Fundament ermöglicht den ordnungsgemäßen Aufbau Der Korbkultur Box.

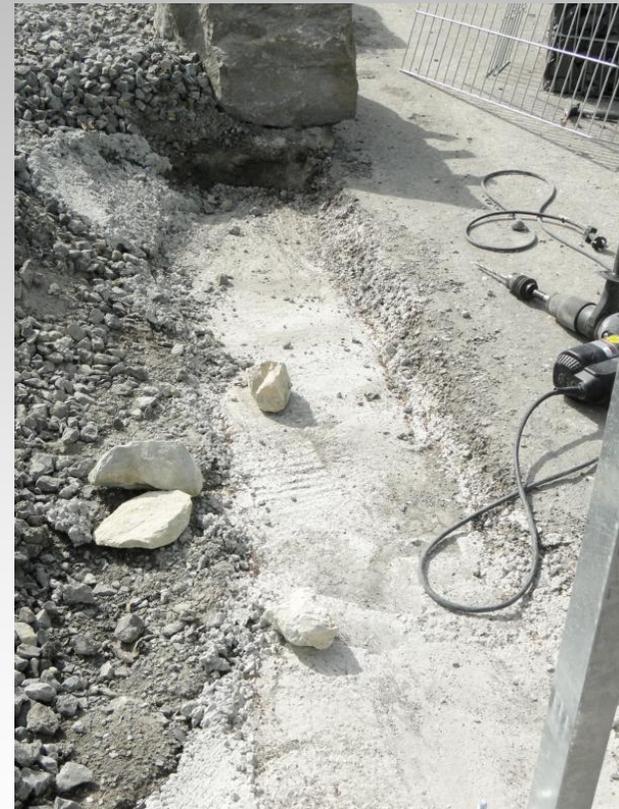

Ausrichten der Korbanker:

Die Korbanker werden auf der Wandachse positioniert ohne dass die Korbanker Kontakt mit dem Gitter haben. (Korbanker ca. 15 cm von der Stirnwand einrücken).

Achtung:

Je Steinzaunelement 2 Korbanker



Montage der Korbanker:

Je nach Korbanker werden diese entweder in das Fundament einbetoniert oder auf ein vorhandenes Betonfundament aufgedübelt.



(hier Korbanker zum aufdübeln)

Wichtig bei Korbankern zum dübeln:


Die mitgelieferten Schlagdübel werden in die gebohrten Löcher eingebracht und festgeschraubt.



Aufstellen der 2 L-Winkelgitter:

Die 2 Winkelgitter werden passgenau um die befestigten Pfosten aufgebaut und die Gittermatten mit den umgebogenen Haken fixiert.

Tipp:
Der Steinzaun kann bei Bedarf an den langen Schenkeln im Raster von 5cm gekürzt werden.

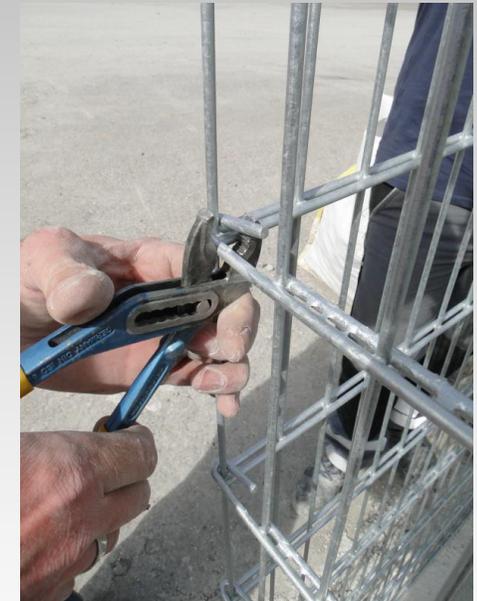

Nach erfolgreichem Zusammenbau der 2 Winkelgitter erfolgt das Einbringen der Distanzhalter. Diese positionieren Sie bitte nach dem dazugehörigen Einbauplan.



Nun erfolgt das Aussteifen des Steinzaunes. Hierfür nehmen Sie bitte gerade Kanthölzer in entsprechender Stärke und versteifen die Gesamtkonstruktion. Dies dient als Einfüllhilfe und verhindert das Ausbauchen des Steinzaunes.



Die Kanthölzer werden mit Kabelbindern oder Rödeldraht fest an den Steinzaun gebunden.



Nach dem Aussteifen wird die Gesamtkonstruktion ausgerichtet und versteift.

Nun kann der Befüllvorgang beginnen..

Nach dem Befüllen, wird das Deckelgitter mit den C-Ringklammern am Steinzaun befestigt.



Wenn der Steinzaun nun fertiggestellt ist, können Sie sämtliche Kanthölzer die zur Versteifung und zum Ausrichten montiert waren entfernen.

Wenn nach dem Befüllen einige Steinenden aus den Korb herausragen, können Sie diese mit einem Hammer vorsichtig zurückschlagen.



Sollten Sie wiedererwartend bei der Montage Schwierigkeiten haben, stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

Fertige Korbkulturbox mit diversen Füllungen:

